
飛び出す小さな絵本

01 / 見開き

外周を切り、内側の赤茶の実線２本に切り込みを入れます。

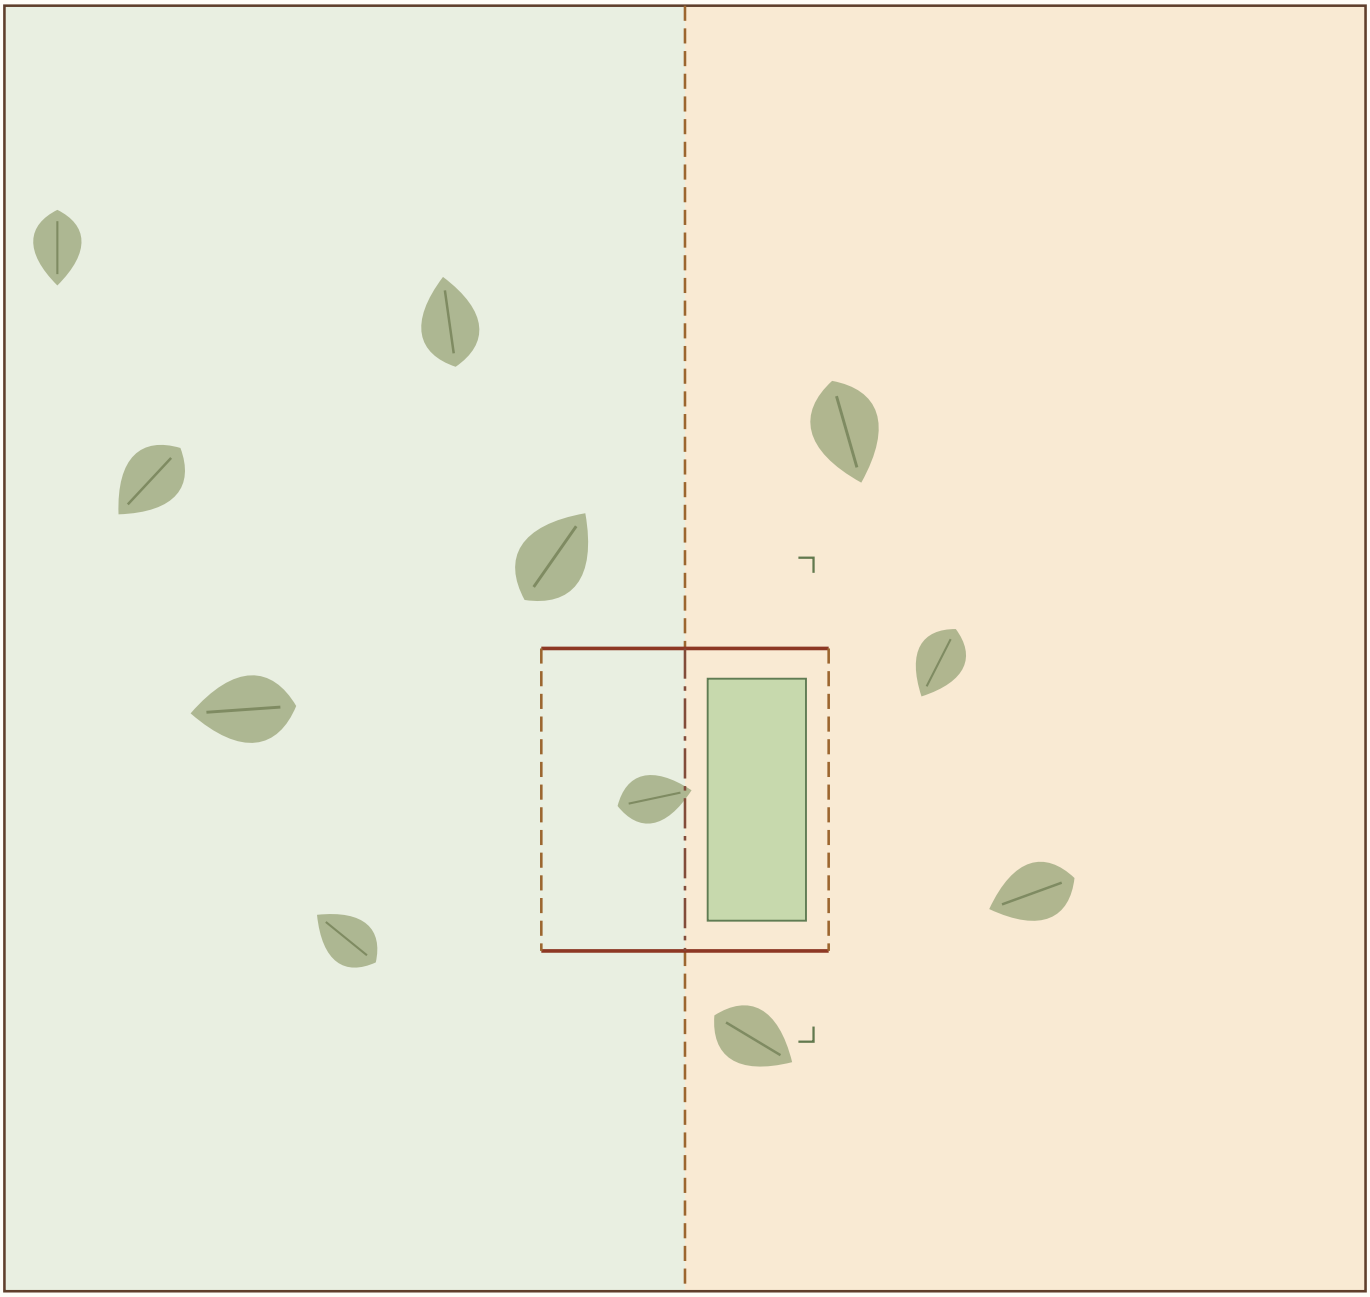

外周を切る　切り込み　谷折り　山折り

折り方向は印刷面から見ます。中央の一点鎖線だけを手前に出します。

緑の長方形はのりを塗る面。緑の小さな「かぎ」は絵札の下角の目印です。

原寸確認　両端の中心間が 50 mm

A4 縦・片面・100%　／　用紙に合わせる：オフ

飛び出す小さな絵本


02 / 絵札と飾り

段に貼る絵札



外周の四角を切り抜きます。

表紙に貼る飾り（任意）

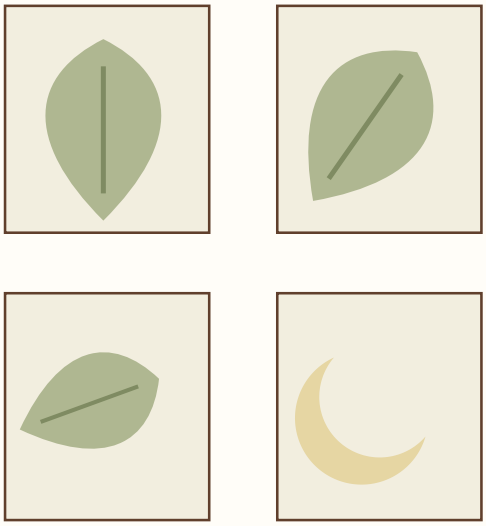

絵札の取り付け

見開きのクリーム色のページを手前に置き、緑色のページを起こします。

絵札を正面に向け、下の２つの角を、見開きの「かぎ」に合わせます。

のりは段の緑枠の内側だけに薄く塗ります。絵札の裏全体には塗りません。

表紙の飾り方

飾りは好みの枚数を切り、閉じた本の外側に平らに貼ります。

背と紙端を避け、飾りがはみ出さない位置を選びます。

横から見た段と絵札



奥のページに平行な面が、段の正面です。

絵札の裏をこの面に貼り、段の上面は空けます。

原寸確認　両端の中心間が 50 mm




A4 縦・片面・100%　／　用紙に合わせる：オフ

飛び出す小さな絵本

03 / 組み立て

90°に開いた完成図

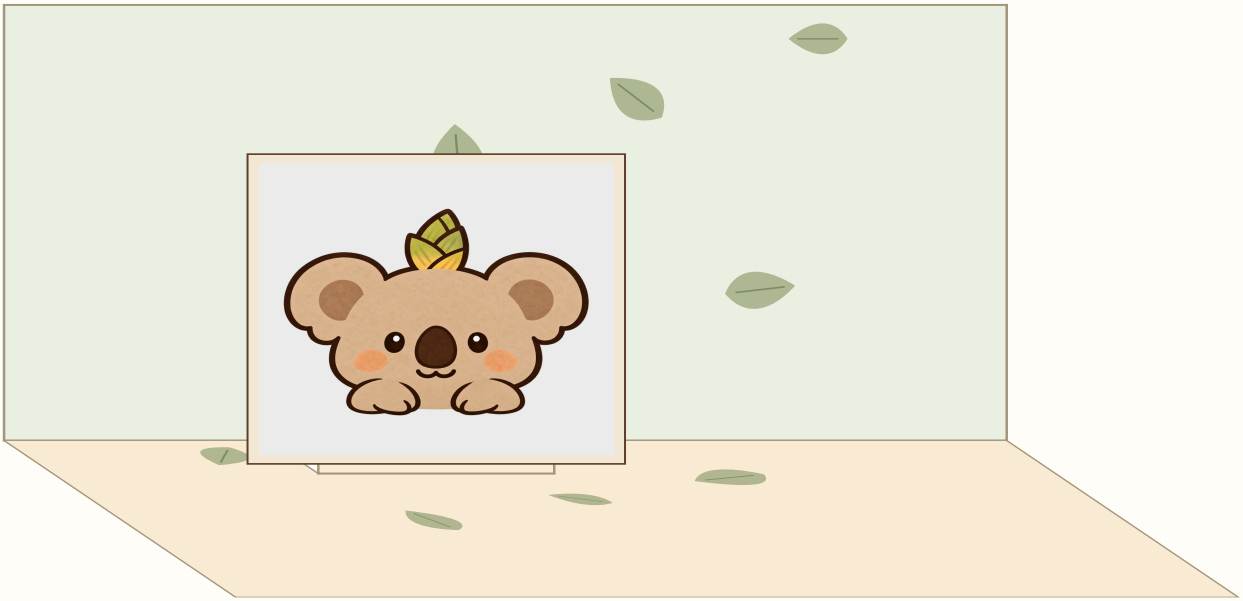

手前が床、奥が背景。絵札は床から約２ mm 浮きます。

1　切る

01・02 を実寸で印刷し、50 mm 線を定規で確認。外周と２本の切り込みを切る。
カッターを使うときはマットを敷き、子どもは大人に切ってもらう。

2　段を起こす

印刷面を内側にして背を谷折りし、半開きにする。裏から段の中央を押し込む。
段の中央を山折り、両端を谷折りにする。緑色のページを奥に立て、約90°に開く。

3　仮合わせして貼る

段の手前の面に絵札の下角を合わせる。手で支え、閉じたときの収まりを確かめる。
緑枠だけにのりを薄く塗り、絵札を同じ位置で押さえる。開いたまま乾かす。

4　ゆっくり閉じる

奥のページを手前の床へ倒す。段が内側に畳まれるか見ながら、少しずつ閉じる。
角が引っかかるときは押し切らず、絵札の位置と折り方向を見直す。

原寸確認　両端の中心間が 50 mm

A4 縦・片面・100%　／　用紙に合わせる：オフ